

H. V. Польщикова

РАЗВИТИЕ СЛАВЯНСКОГО ЖИЛИЩА НАКАНУНЕ ОБРАЗОВАНИЯ КИЕВСКОГО ГОСУДАРСТВА (V–X ВВ.)


Проблема исследования. На основе археологической и исторической литературы возможность воссоздания процесса становления типов славянских жилищ к началу образования Киевского государства.

Цель статьи. Проанализировать и систематизировать типы жилищ на территории Древней Руси с V по X в.

Задача статьи. Выявить преемственность в совершенствовании типов жилищ в течение раннего средневековья на территории Древнерусского государства.

“Сложение древнерусской государственности и народности сопровождалось бурным развитием культуры и экономики. Строительство древнерусских городов, подъем ремесленного производства, развитие торговых связей благоприятствовали консолидации славянства Восточной Европы в единую народность. В результате складывается единая материальная и духовная культура, что проявляется почти во всем — от женских украшений до архитектуры” [1, С. 273]. Территория Руси простиралась от Чудского, Ладожского и Онежского озер на севере до Черного моря на юге, от верховьев Западной Двины, Немана, Западного Буга и Днестра на западе до бассейнов Верхней Волги, Москва-реки, Верхнего Дона и Верхнего Северского Донца на востоке (рис. 1). Основные сооружения многочисленных, преимущественно укрепленных, поселений — жилища. Типы их окончательно сложились во второй половине X — нач. XI в. Большие пространства государства, занимавшего несколько природных зон — лесную и разные регионы лесостепей (южный, средний и юго-западный) — определили в каждой из них своеобразные типы жилищ. В лесной зоне (северные районы) строились срубы. Они делались обычно из сосновых бревен, реже — еловых, диаметром, как правило, не менее 20 см. Выполнялись в “обло”, с выпуском остатков длиной 30 см. Пазы между бревнами конопатились мхом (Старая Ладога, Новогрудок). Полы — дощатые на лагах, иногда поднятые над землей. Кровли — двухскатные. Печи — каменные или глинобитные, — в одном из углов помещения. Иногда к срубам примыкали галереи с одной или нескольких сторон (рис. 2) [2, С. 138]. В южной части зоны печи устраивались каменные из камней на глинобитном растворе. В средней части лесной зоны на территориях современных Белоруссии и Рязанской области бытовали и полуземлянки, и наземные жилища. В лесостепной зоне и южной части лесной зоны преимущественный тип жилищ — полуземлянки (рис. 3). Все — схожи и ничем не отличаются от полуземлянок предыдущего времени, но столбовая конструкция стала преобладать над срубной. Срубные полуземлянки в XI в. широко применялись лишь в юго-западной части древнерусской державы. Наземные жилища бытовали лишь в междуречье Днестра и Прута, на территории современной Молдовы, где существовали и полуземлянки (как летние дома облегченного типа) [2, С. 138]. В Киеве на Подоле имелись жилые наземные дома северного типа (рис. 4).

[2, С. 139]. Для богатых жилищ комплексы деревянных построек такого типа (объединенных между собой переходами, галереями, крыльцами) представляли “хоромы”. Иногда богатое жилище — княжье, епископское — выполнялось в виде двухэтажных двухкамерных отдельно стоящих теремов, как, например, княжий терем в Чернигове XI в. (рис. 5) [5, С. 523]. Для всех типов жилых построек славян очень важно местоположение в них печи. До X в. у восточных славян печь, как правило, устраивалась в заднем от входа углу и была повернута устьем ко входу [2, С. 137, 138]. В X–XI вв. печь ставили рядом со входом и поворачивали к нему устьем. Новый принцип расположения печи привел к изменению планировочной и технологической структур жилища: оно стало более гигиеничными, т. к. в глубине его образовывалось чистое пространство, а печь у двери создавала тепловой барьер. Тепловым барьером стал служить и тамбур перед входом — наземные и легкие сени. Кроме того, размещение печи у входа обеспечивало равномерное распределение тепла в жилище. Печи выполнялись как из камня прямоугольного плана, так круглого плана из глины. С системой обогрева жилищ связаны и их планировочные схемы: однокамерные и более сложные, простейшие из которых — двухкамерные. Двухкамерные — срубы-пятистенки, в которых внутренняя стена делит внутреннее пространство на две части: одно помещение — в плане квадрат, другое — удлиненное, узкое. Печь в этом случае устанавливалась в большем помещении у внутренней стены, вход устраивался через меньшее помещение [2, С. 139]. Достаточно совершенные типы славянских жилищ конца X–XI в. развивались постепенно с древнейших времен, но уже к V в. н. э. сложились в основном планировочные и конструктивные традиции. Развитие славянского жилища V–X вв. для всех регионов можно рассматривать как последовательные его совершенствования во времени, что может быть показано на схеме.

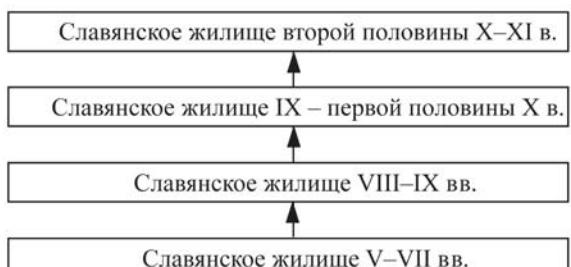

Славянское жилище IX — первой половины X в. представлено двумя основными группами: подавляющее большинство — вся территория лесостепи, а также районы, несколько заходящие, как на юг — в степь, так и на север, в лесную зону, — это полуzemлянки; в Новгород-Псковском регионе, а также в Киеве и его окрестностях, в районе Смоленска, на крайнем юго-востоке — Белая Вежа — наземные жилые дома. В Белую Вежу данный тип занесен пришлым населением и не характерен для этой местности. Полуземлянки южной группы — прямоугольные в плане, почти квадратные. Их полы ниже уровня земли на 0,5–1,0 м, иногда более понижены. При этом большая часть постройки поднималась над землей, а крыша опиралась на стены столбовой или срубной конструкции [2, С. 136, 137].

ДРЕВНЕРУССКОЕ ЖИЛИЩЕ Х–XI ВВ.



Рис. 1



Рис. 4



Рис. 2

Рис. 5



Рис. 3



Рис. 1. Карта: территория древнерусского государства и территория Украины в современных границах [4, Карта 4].

Рис. 2. Жилище лесной зоны — наземные с галереями — срубы [2, С. 179].

Рис. 3. Жилища лесостепной и южной части лесной зоны — полуземлянки [2, С. 175].

Рис. 4. Тип северного сруба в Киеве и Подоле — большой двор [2, С. 186].

Рис. 5. Двухэтажное двухкамерное каменное жилище — княжий терем в Чернигове XI в. [7, С. 495].

К западу от Днепра преобладали срубные, к востоку — столбовые жилища. Вход в них устраивался с юга. Окон не было, единственным источником света служила дверь. В полуzemлянки вели земляные ступени либо деревянные лесенки. Печь устраивалась всегда в заднем, преимущественно правом, углу и поворачивалась устьем ко входу. Печи бытовали двух видов: каменные (каменки) и глиняные. Печи-каменки выполнялись прямоугольного, иногда подковообразного, плана. Камень использовался из местных залежей, как правило, без связывающего раствора, только иногда промазывался глиной. Размеры глиняных печей: 0,9x1,0 м; 1,8x1,85 м, высотой 0,6-0,9 м, под устраивался на уровне пола жилища. Своды печей не имели отверстий, и дым выходил из печи через топку. Печи размещались всегда в углах жилищ и поворачивались устьем ко входу, редко — по середине стены с устьем по диагонали жилища. В различных регионах бытовали разные виды печей: между Днестром и Днепром — печи-каменки, глиняные здесь — в северной части, в Полесье; в Днепровском Левобережье — глиняные, севернее от Нижней Десны — каменки; в Подонье — каменки с использованием глиняных частей. Первоначальное деление на каменные и глиняные печи было продиктовано наличием или отсутствием подходящего камня. В IX—X вв. это разделение стало уже этнографическим признаком, не всегда зависящим от природных условий. Жилища северной части лесной зоны оформились к середине X в. Это — и наземные срубные дома, и большие полуzemлянки. Обычно они — квадратные, в плане 4,5x5 м, из хвойного дерева, в “обло”. Пол — деревянный, из досок или плах. Лаги обычно лежали на земле. Печь-каменка ставилась в углу [2, С. 137, 138].

Строительная практика VIII—IX вв. на всей территории жизнедеятельности восточных славян была, по археологическим данным настоящего времени, однотипной и весьма схожей, так называемого типа Лука—Райковецкой. Для этого периода характерны два типа жилищ: 1) полуzemлянки прямоугольного или квадратного плана площадью 6,5-30,0 м², заглубленные более чем на 1,0 м с глино-битными печами на деревянном каркасе; 2) наземные или почти наземные, 2-камерные. Те и другие — с печами чаще всего в правом дальнем углу. К IX в. около жилищ появляется большое количество хозяйств [3, С. 178, 179]. Изучение жилищ раннего средневековья V—VII в. в. основано на богатом археологическом материале. В соответствии с природными условиями своеобразие в устройстве жилищ отмечено в южном регионе, в Верхнем Поднепровье и смежных областях, а также в северных территориях. Для южного региона характерны: наземные срубные дома площадью 15-20 м, с печью-каменкой (или глиняной), которые соседствуют с полуzemлянками, преобладающим типом. Полуземлянки — 4-угольных планов с длиной стен 2,5-5,0 м. Стены — бревенчатые срубы, иногда — плахи, иногда промазывались глиной. Полы — земляные или выстилались досками. Печи — в одном из углов, противоположных входу. В Припятском Полесье и на Волыни — печи-каменки прямоугольных, реже — подковообразных, планов. Для Верхнего Поднепровья и смежных областей основными являлись полуzemлянки и наземные жилища. Первые — квадратного или прямоугольного плана 3x3 или 4x4 м, заглубленные на 0,3-0,8 м с опорным столбом в центре и открытым очагом (Подесенье, Посеймье, Березина) [1, С. 30]. На Смоленщине — полуzemлянки столбовой конструкции, 4-угольного плана, площадью 15–20 м², с очагом посередине (углубление или из камня). В Белоруссии — полуzemлянки и наземные срубные

дома 4-угольных планов, площадью от 3x4 до 4x5 м. Овальные очаги — посередине, иногда печи-каменки — в углу жилищ. На правом берегу р. Пополта и в бассейне Угры (Калужская область) преобладали наземные жилища столбовой конструкции, в плане близкие к прямоугольнику от 6,4x2,6 до 8,0x5,5 м. В северных территориях, в бассейнах р. Великой и Чудского озера, преобладали наземные срубные дома площадью от 3,5x3,0 до 4,0x4,0 м с деревянными полами, с очагами в одном из углов. Очаги — овального или круглого плана, диаметром от 0,5 до 1,2 м, из речного песка или глины [1, С. 36, 41, 56].

Выводы

Процесс совершенствования славянского жилища с начала периода раннего средневековья до образования Киевского государства растянулся почти на пять столетий. Очень медленно приживались наиболее рациональные формы, что особенно четко видно на размещении и конструкциях отопительных систем. К последней четверти X в. сложились основные типы жилищ для славянских племен на обширных территориях Восточной Европы. Общность культурно-экономических интересов восточных славян, в т. ч. и строительных традиций, способствовала образованию мощного государства Европы — Древней Руси.

ЛИТЕРАТУРА

1. Археология СССР. В. В. Седов. Восточные славяне в VI — XIII вв. — М.: Наука, 1982. — 326 с.
2. Археология СССР. Древняя Русь. Город, замок, село. — М.: Наука, 1982. — 326 с.
3. Археология Украинской ССР. В 3 т. /АН Украинской ССР. Институт археологии. — Киев: Наукова думка. Т. 3: Раннеславянский и древнерусский периоды, 1986. — 573 с.
4. Атлас. — М.: Просвещение, 1971. — 12 карт.
5. Всеобщая история архитектуры (ВИА) в 12-ти т. — Т. 3: Архитектура Восточной Европы (средние века). — Л. — М.: Издательство литературы по строительству, 1966. — 687 с.
6. Давня історія України. В 2-х книгах, кн. 2. — К.: Либідь, 1995. — 220 с.
7. История Украинской ССР в 10-ти т. Т. 1: Первобытнообщинный строй и зарождение классового общества. Киевская Русь (до второй половины XIII в.). — Киев: Наукова думка, 1981. — 495 с.